

**LONGEVIS**

*AN INSULATION AND KIT EXPERT*

上海荣家贸易发展有限公司

**Musthane**


 **PRONAL**  
Elastomer Engineering

# 气囊及软体油箱产品



*Made in France*

### 气囊规格尺寸的确定

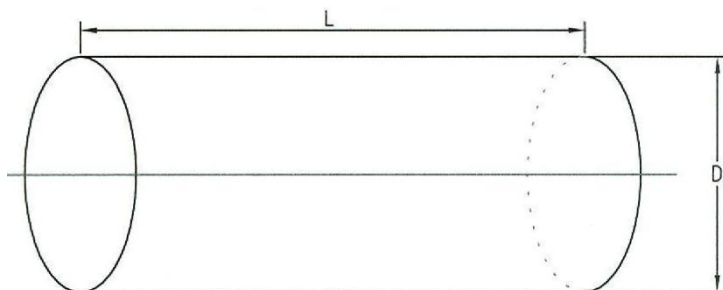

1, 确认油枕外形尺寸  
长度 (L), 直径 (D)




2, 通过公式计算出气囊规格尺寸

$$A = L - D + B$$


$$B = (3.14 \times D) / 2 + 40$$

$$C = A - B - 200$$

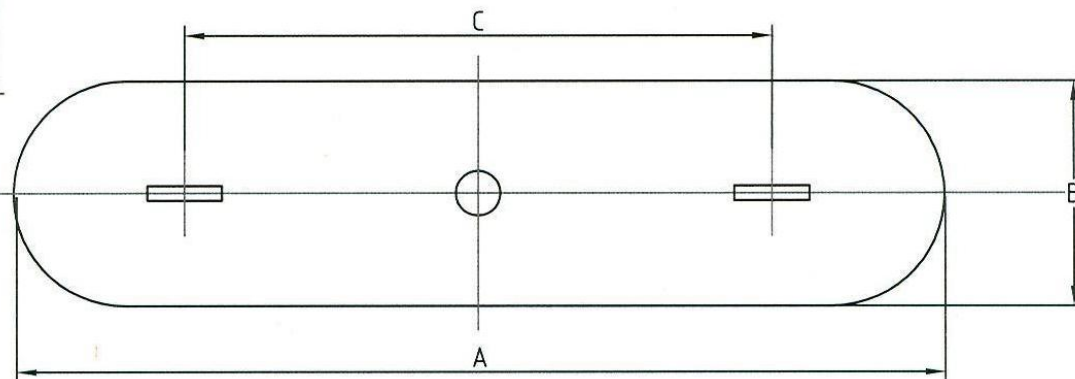


3, 确定法兰及吊攀的配置


法兰配置A

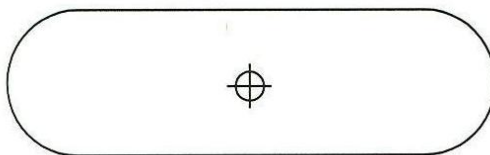

法兰配置B

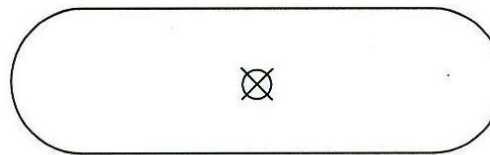

吊攀配置A

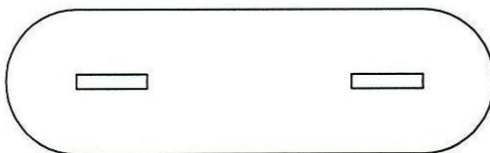

吊攀配置B

